【収納ケース】

ABS樹脂性キャリーケースを使用
容量：100リッター

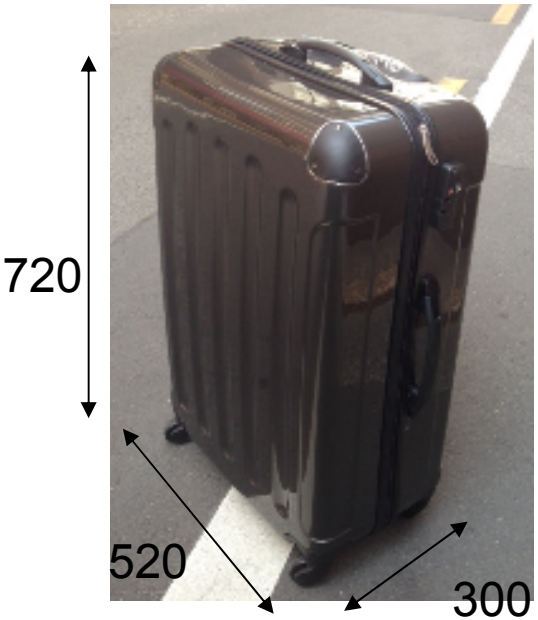

収納アイテム	
バッテリー2個	5.6kg
本体	約12kg
充電器	約1kg
その他（腰ポシェットなど）	約1kg
ケース本体	7.0kg
総重量（予定）	26.6kg

奥行き≒900

【付属品】

送風機（2個）

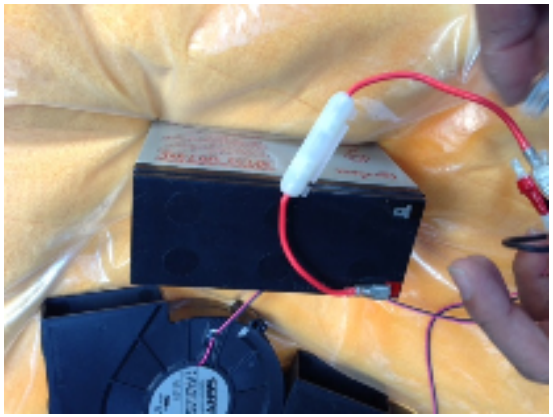

バッテリー（2個）

充電器

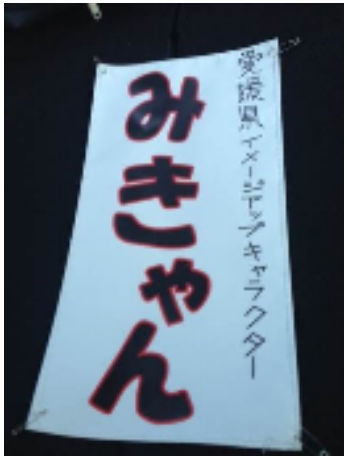

名札（タテ340xヨコ180）

バッテリー収納用ウェストバッグ

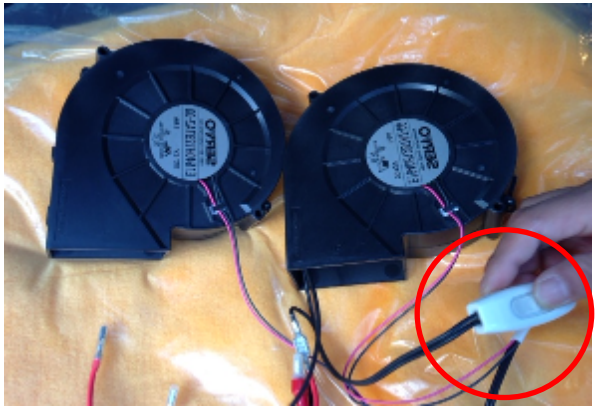

手元スイッチ

愛媛県　イメージアップキャラクター「みきゃん」エアータイプ取扱い説明書　/　装着手順

＜着ぐるみ装着手順＞

①送風機2個を着ぐるみ本体の送風口裏にあるポケットに収納する。（図1）

②演者（着ぐるみに入る人）は、ウェストポーチにバッテリー入れる。（図2）

③結線：バッテリーと送風機を結線（グレー線と赤線どうしを結線）する。（図3、図4）

④腰にウェストポーチを装着する。

⑤演者が、足を入れて足首を固定します（マジックテープ式）

⑥背中のファスナーを閉める。（Wファスナーなので、演者が内側から閉めることが可能）

⑦演者は、手元の送風機スイッチをONにし、空気を送り込む。

⑧約20秒前後で本体が膨らむ。
（注）送風の妨げにならないよう、送風口を確保する。着ぐるみ着用時は、スイッチは切らない。

＜バッテリーに関して＞

・バッテリー1個あたり、連続稼働時間は約60分（環境により変動あり）のため、予め稼働時間を想定し予備バッテリーの準備をする。
・バッテリーの充電時間は約5－8時間のため、本番時までにはフル充電する。
・電源ONのまま放置すると、故障、バッテリーの稼働時間が縮減する等の影響が出る為、充電完了後は電源を切る。
・付属の専用取扱い説明書があるので参照。

＜運営に関して＞

①突発的な事象に関しては予め補助者とサインを決める。
　EX）急に気分が悪くなった時は「しゃがむ」など

②緊急時（火災、地震などの天変地異）は大声を出して着ぐるみから脱出する。
　※Wファスナーなので中からもファスナーを開けることが可能

③着ぐるみ内部は視界が限られる。足元はほぼ見えないのでお子様が来た場合等は危険なので補助者は演者に注意喚起する。
　※演者と補助者はトランシーバーなどでコミュニケーションが取れれば尚良し。

図1

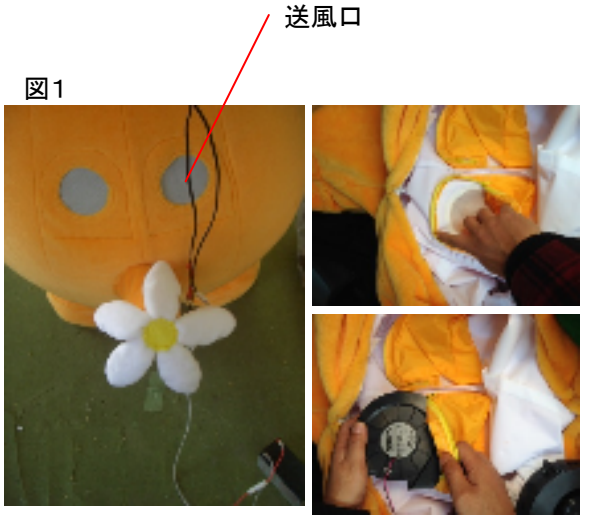

図2

図3

図4

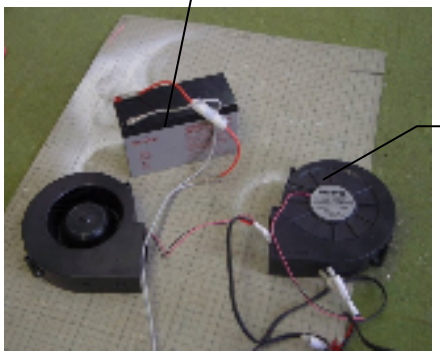

【充電手順】

①充電器側の電源プラグを家庭用AC100Vコンセプトに差し込む。

②充電プラグとバッテリーのプラグを赤と赤、黒と黒を繋ぐ。

③電源スイッチをONにする。充電が始まります。

④充電が進行し、ほぼ満充電に近づくと、CHARG UP LEDが点灯。

⑤充電が完了するとPOWER LEDが消灯、電源スイッチをOFFにする。